EBB-175
EBB-250

Extractores centrífugos
Extracteurs centrifuges
Centrifugal extractor fans
Schleuderlüftungsanlagen
Estrattori centrifughi
Exaustores centrífugos
Centrifuaalventilator
Radialfläktar
Wentylatory promieniowe

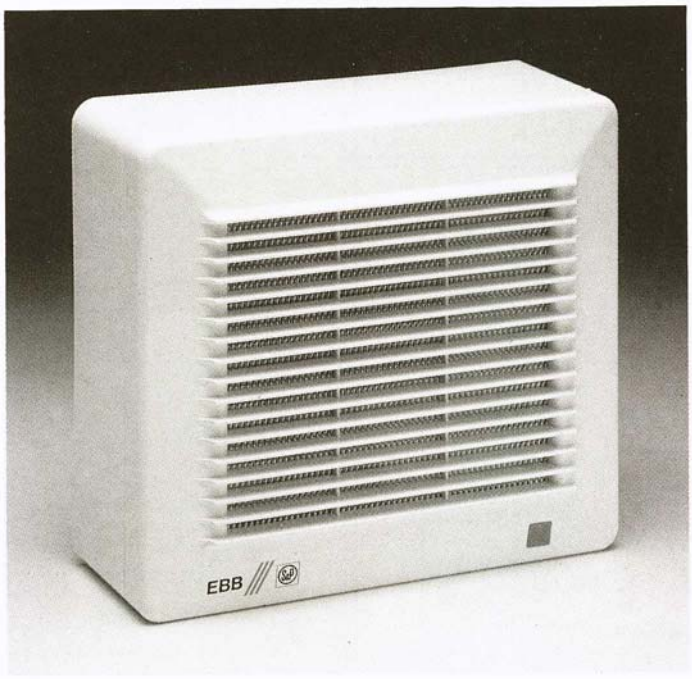

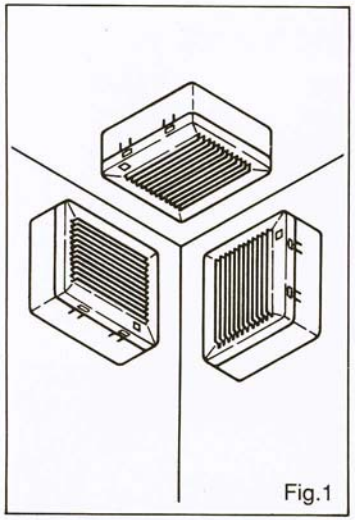
Fig.1

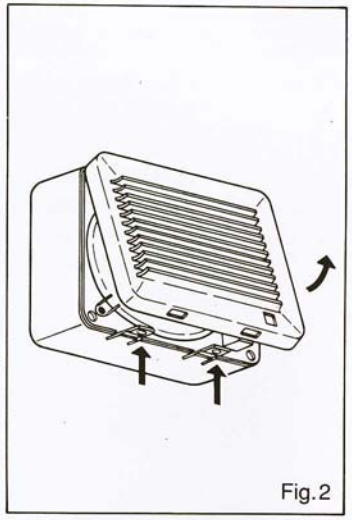
Fig.2

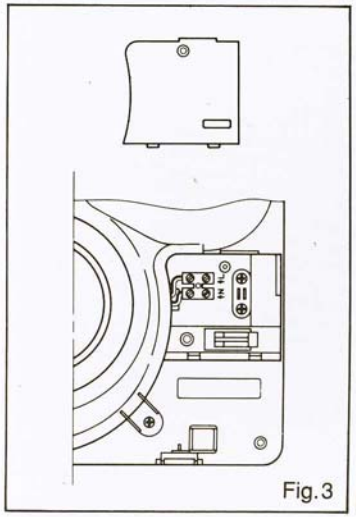
Fig.3

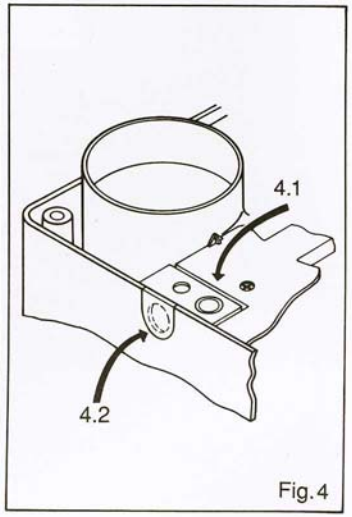

Fig.4

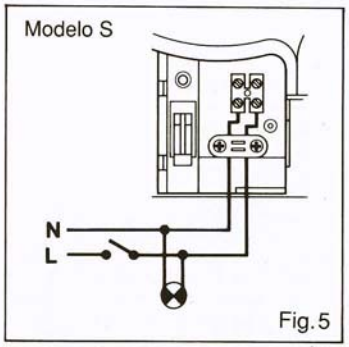

Fig.5

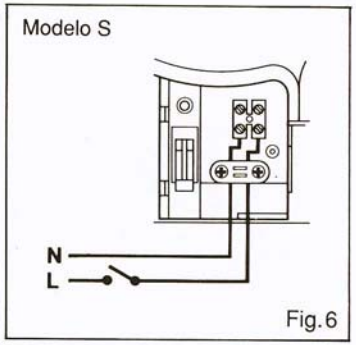

Fig.6

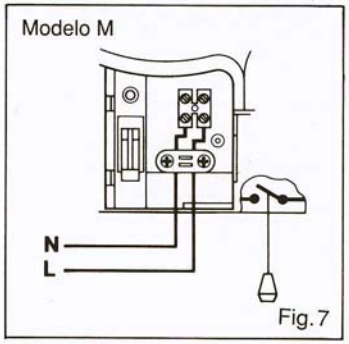

Fig.7

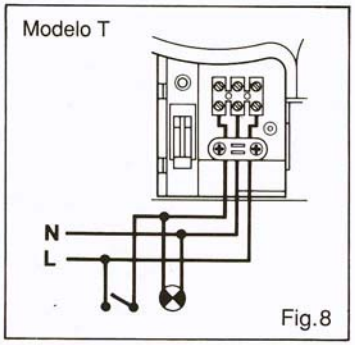

Fig.8

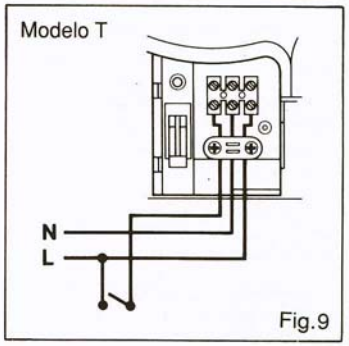

Fig.9

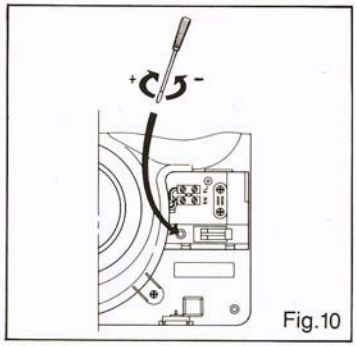

Fig.10

Mode d'emploi et installation

Description

Les extracteurs EBB constituent une gamme d'extracteurs centrifuges. Ils admettent une mise en place au mur ou au plafond et peuvent être adaptés à des sorties individuelles ou à des systèmes de ventilation collectifs. La bouche de sortie située sur la partie arrière la latérale du boîtier de l'extracteur, peut être installée à n'importe quel endroit, au mur, au plafond et même dans les coins les plus inaccessibles (Fig. 1).

Installation

Remarque importante: Avant de procéder à la mise en place et au branchement, veiller à couper le courant électrique.

A l'aide du gabarit livré avec l'appareil, pratiquer au niveau du mur ou du plafond un trou circulaire de 100 mm de diamètre, puis percer les trous de fixation et insérer les chevilles correspondantes.
Mettre en place l'extracteur et retirer la grille en exerçant une pression sur les languettes situées sur sa partie inférieure (Fig. 2). Retirer ensuite le couvercle de la boîte à bornes. (Fig. 3). L'installation peut se faire soit par câble encastré en perçant l'une ou l'autre des marques prévues à cet effet (Fig. 4.1), soit par cable apparent, en utilisant dans ce cas l'entrée latérale (du cable) (Fig. 4.2).

Introduire ensuite un câble d'environ 150 mm dans le boîtier de l'extracteur, en le faisant passer par la bride de fixation.

Fixer l'extracteur au mur. Mettre en place le caoutchouc mousse (fourni avec l'appareil) tout autour de la bouche de sortie, de façon à ce qu'elle reste parfaitement ajustée au conduit. Fixer solidement le boîtier de l'extracteur au mur, en utilisant les vis correspondantes.

Branchement électrique

Les extracteurs EBB ont été conçus en vue de recevoir une alimentation de secteur monophasé, selon la tension et la fréquence indiquées par la plaque signalétique.

L'installation doit prévoir un interrupteur omnipolaire avec une ouverture de contacts de 3 mm au minimum.

Le branchement est fonction du modèle d'extracteur EBB. Dans le cas du modèle S, si l'appareil est mis en place dans une salle de bains, le branchement peut se faire de telle sorte que l'extracteur se déclenche par l'action sur l'interrupteur de la lumière (Fig. 5), mais aussi à l'aide d'un autre interrupteur indépendant (Fig. 6). Si l'extracteur devait être mis en place ailleurs que dans une salle de bains, le schéma de branchement est montré figure 6. Le branchement modèle M doit se faire comformément au schéma de la figure 7. Dans le cas du modèle T, si l'extracteur devait être mis en place dans une salle de bains, le schéma de branchement est montré figure 8. Pour tout autre lieu de mise en place, se rapporter au schéma de connexion de la figure 9.

Modèle M

Le modèle M est équipé en plus d'un dispositif marche-arrêt.

Fonctionnement du temporisateur

Modèle T

Le modèle T se met en marche automatiquement et pour une durée limitée en agissant sur l'interrupteur auquel il est relié. En actionnant à nouveau l'interrupteur, le temporisateur est activé et l'extracteur continue de fonctionner jusqu'au terme de la durée de temporisation programmée.

Le temporisateur est réglé en usine à 20 minutes. Si vous désirez réduire la durée de fonctionnement, faites tourner la manette du temporisateur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig. 10).

Nettoyage

Les extracteurs de la série EBB sont équipés d'un interrupteur de sûreté qui débranche automatiquement l'appareil lors de l'extraction de la grille extérieure. Le nettoyage des extracteurs EBB peut se faire ainsi sans danger d'électrocution.

Por procéder au nettoyage, enlever la grille extérieure (Fig. 2); dans le cas du modèle EBB-250, enlever également le filtre situé sur la partie arrière de cette grille. Le filtre et la grille peuvent être nettoyés à la main ou dans le lave-vaisselle; le nettoyage du boîtier de l'extracteur ne nécessite qu'un chiffon humide.

Il est conseillé de ne pas enlever de pièces autres que celles indiquées, car toute autre manipulation annulerait automatiquement la garantie SP. Si vous constatez une quelconque anomalie de fonctionnement, adressez-vous à un agent du Réseau des Services Officiels SP.